



MODELOS MODELS

BLSTFG-C00 & **BLSTFG-R00**

MANUAL DE INSTRUCCIONES LICUADORA DE 12 VELOCIDADES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

12 SPEED BLENDER

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manual de Instruções

LIQUIDIFICADOR DE 12 VELOCIDADES LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO


PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún artefacto eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
- 2. Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no lo use o antes de efectuar la limpieza.
- 3. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas **NO** sumerja el cable, enchufe o base del Motor en agua ni en ningún otro líquido.
- NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o superficie de trabajo ni que toque superficies calientes.
- 5. Jamás deje el artefacto desatendido mientras lo esté utilizando.
- Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del Vaso durante el mezclado para evitar heridas corporales o daño al artefacto. Puede usar una espátula de goma sólo cuando la Licuadora no esté funcionando.
- 7. La Cuchilla es filosa. Manipule con cuidado.
- 8. Siempre coloque la Tapa sobre el Vaso antes de operar la Licuadora.
- 9. NO opere ningún artefacto que tenga un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento de la unidad o si se cae o daña de cualquier otra manera. Lleve el artefacto al Centro de Servicios Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o aiustarlo eléctrica o mecánicamente.
- NO lo use en exteriores o para propósitos comerciales; este artefacto es para uso doméstico solamente.
- 11. Use este artefacto para el uso por el cual fue diseñado, según se describe en este manual.
- 12. Siempre opere este artefacto en una superficie plana.
- 13. Desenchufe la Licuadora cuando no la esté utilizando, antes de quitar o poner partes y antes de limpiarla.
- 14. NO se recomienda el uso de accesorios no recomendados por el fabricante, incluyendo recipientes, el vaso común o partes de ensamblado para procesamiento de alimentos, ya que pueden causar heridas corporales.
- 15. El rango máximo de potencia marcado en la unidad está basado según el aditamento que necesita más potencia. Otros aditamentos recomendados podrían necesitar menos potencia.
- 16. NO haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos.
- 17. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que la persona encargada de su seguridad haya supervisado o instruido a dichas personas respecto al uso del dispositivo. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el dispositivo.
- 18. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

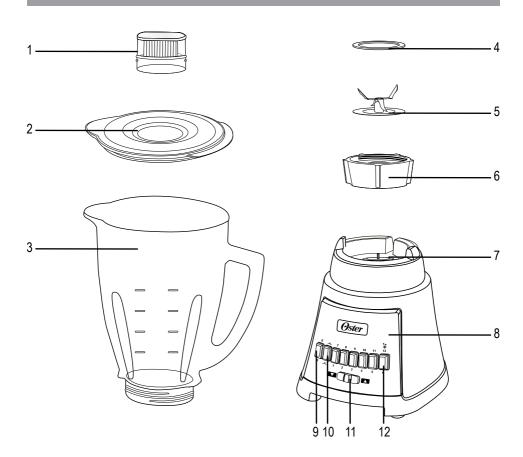



- 1. Copa de alimentación para agregar ingredientes durante el mezclado
- 2. Tapa sellada
- Vaso de vidrio resistente, seguro para lavar en lavaplatos con capacidad para 6 tazas (1,5 L)
- 4. Aro de sellado hermético
- 5. La cuchilla para picar hielo pulveriza el hielo para las bebidas congeladas
- 6. Disco de fondo roscado

- Potente motor con sistema exclusivo All-Metal Drive[®] (Acople totalmente metálico) para mayor durabilidad
- 8. Panel de controles
- 9. Botón de apagado
- 10. Botón de la función de pulso
- 11. Control para velocidad baja y alta
- 12, 12 botones de velocidad

INSTRUCCIONES PARA USO

ENSAMBLADO DEL VASO

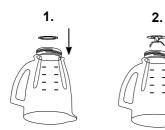

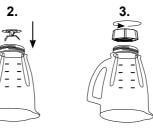



- Ponga el vaso al revés, de manera tal que la pequeña abertura se encuentre hacia arriba. Coloque el aro de sellado sobre la abertura del vaso.
- 2. Coloque la cuchilla dentro del vaso.
- 3. Coloque la cubierta inferior roscada en el vaso y gírela hacia la derecha para apretarla.
- 4. Coloque el vaso ensamblado sobre la base.

SELECCIONANDO LA VELOCIDAD

Deslice el interruptor hasta la posición ▲ (Alta) o ▼ (Baja).

Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada. **IMPORTANTE**: No haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos.

Pulse OFF "O" para detener la licuadora y apagarla.

Cómo utilizar la Función de Pulso " 🗻 "

Deslice el interruptor hasta la posición ▲ (Alta) o ▼ (Baja).

Oprima el botón de la función de pulso " —— "y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función de pulso " —— " y espere a que las cuchillas se detengan. Repita el ciclo según lo desee.

CONSEJO: para obtener más información sobre cómo procesar alimentos, refiérase a la sección "Cómo Procesar Alimentos en la Licuadora" que se encuentra en la página 5.

Cómo utilizar la Función para Triturar Hielo "%"

Para utilizar esta función, seleccione el ajuste alto 🛕 del control. Oprima el botón de la función para triturar hielo " "velocidad 12) y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función para triturar hielo " " y espere a que las cuchillas se detengan.

Repita el ciclo según lo desee.

RECOMENDACIONES PARA FI LICUADO

- Coloque primero los líquidos en el Vaso, a menos que la receta indique lo contrario.
- Para picar hielo: Pique 6 cubos de hielo o aproximadamente 2 tazas de hielo a la vez.
- No retire la Tapa con el artefacto en funcionamiento.
 Retire la Copa de Alimentación para agregar ingredientes más pequeños. (Figura 5)
- Corte todas las frutas y vegetales firmes, carnes cocidas, pescado y mariscos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.) a 2,5 cm (1 pulg.). Corte todo tipo de quesos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.).
- Esta Licuadora no hace puré de papas, no bate claras de huevo ni sustituye lácteos para untar, no mezcla masas duras ni pica carne cruda.



CÓMO PROCESAR ALIMENTOS EN LA LICUADORA

| ALIMENTOS | Cantidad Procesada | Cantidad No Procesada | Instrucciones Especiales | | |
|--|-----------------------|--|---|--|--|
| Pan Rallado | 125 ml (1/2 taza) | 1 rodaja, cortada en 8 partes | Pulsar 1 – 4 veces | | |
| Apio | 200 ml (3/4 taza) | 250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.) | Pulsar 2 – 3 veces | | |
| Queso, Amarillo | 250 ml (1 taza) | 250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.) | Pulsar 2 veces | | |
| Queso, Suizo | 250 ml (1 taza) | 250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.) | Pulsar 5 veces | | |
| Queso, Duro o Semiduro | 250 ml (1 taza) | 250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.) | Picar continuamente | | |
| Granos de Café | 250 ml (1 taza) | 1 taza (250 ml) | Moler durante 45 seg. para colador y durante 60 seg. para filtro | | |
| Bizcochitos, Oblea | 250 ml (1 taza) | 10 obleas | Pulsar 3 veces | | |
| Galletitas, Graham | 250 ml (1 taza) | 8 galletitas | Pulsar 3 veces | | |
| Pimienta | 150 ml (2/3 taza) | 250 ml (1 taza) | Pulsar 1 vez | | |
| Carne, Sin Hueso, Cocida | 250 ml (1 taza) | 250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.) | Picar continuamente | | |
| Nueces, almendras, maní, nueces lisas, nueces de nogal | 250 ml (1 taza) | 250 ml (1 taza) | Pulsar 2 – 4 veces | | |

CUIDANDO DE SU LICUADORA

IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE y NO SUMERJA LA LICUADORA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO. Use una esponja suave y húmeda con detergente suave para limpiar el exterior de la base de la Licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse en lavaplatos. La cubierta inferior roscada puede colocarse ÚNICAMENTE en la rejilla superior del lavaplatos. Coloque el aro de sellado en la canastilla inferior del lavaplatos. También se pueden lavar las piezas en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque.

COMO GUARDAR SU LICUADORA

Después de la limpieza, vuelva a ensamblar el vaso con el aro de sellado y el aro. Guarde la licuadora con la tapa entreabierta para evitar malos olores en el recipiente.

TABLA DE VELOCIDADES

En la tabla de abajo usted encontrará una aplicación típica por velocidad que lo guiará en el uso de su licuadora. (Siga la tabla que corresponda con el modelo/ número de velocidades de su licuadora).

12 VELOCIDADES




IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- 2. Unplug cord from outlet when not in use or before cleaning.
- 3. To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the cord, plug or motor base in water or any other liquids.
- 4. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- 5. Never leave appliance unattended when in use.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands and utensils out of jar while blending to prevent personal injury or damage to the Blender. A rubber spatula may be used only when the blender is not running.
- 7. The Blade is sharp. Handle with care.
- 8. Always put the Lid on the Jar before operating the Blender.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- 10. **DO NOT** use outdoors or for commercial purposes; this appliance is intended for household use only.
- 11. Use this appliance for its intended use as described in this manual.
- 12. Always operate on a flat surface.
- 13. Unplug the Blender when it is not in use, before taking off or putting on parts and before cleaning.
- 14. The use of attachments not made by the manufacturer including canning or ordinary jar and processing assembly parts is not recommended, and may cause injury to persons.
- 15. The maximum rating marked on the product is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.
- 16. **DO NOT** operate blender continuously for more than 3 minutes.
- 17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

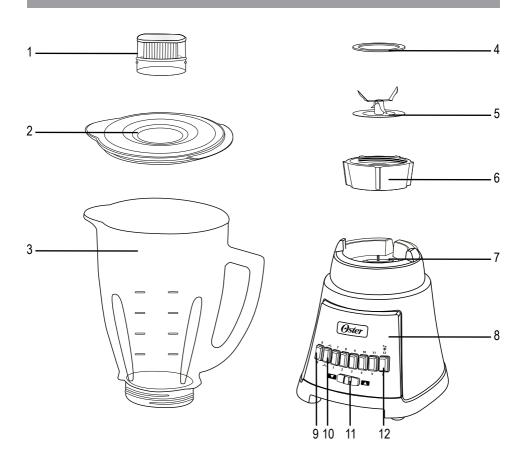


- Feeder Cap for adding ingredients while blending
- 2. Leakproof Lid
- 3. 6-Cup (1.5 L) Dishwasher Safe/Scratch Resistant Glass Jar
- 4. Sealing Ring for tight seal
- 5. Ice Crush Blade pulverizes ice for smooth frozen drinks
- 6. Threaded Bottom Disc

- Powerful Motor with exclusive ALL-METAL DRIVE® system for extra durability
- 8. Control Panel
- 9. Off Button
- 10. Pulse Button
- 11. Low & High speed switch
- 12. 12 Speed buttons

INSTRUCTION FOR USE

ASSEMBLING YOUR BLENDER

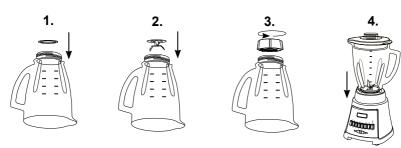

- Turn Jar upside down so the small opening is at the top. Place Sealing Ring over Jar opening.
- 2. Place Blade into Jar.
- 3. Place Threaded Bottom Cap on Jar and turn it clockwise to tighten.
- 4. Place Jar assembly onto base.

SELECTING THE SPEED

Slide switch to \blacktriangle High or \blacktriangledown Low. Push desired speed and blend ingredients to desired consistency.

IMPORTANT: Do not operate blender continuously for more than 3 minutes.

Push off button "O" to stop the Blender and turn Blender off.

Using the Pulse Function " -~ "

Slide switch to ▲ High or ▼ Low.

Push the Pulse Button " — " (speed 4) and hold down for desired length of time. Release the Pulse button " — " and allow Blade to stop. Repeat cycle as desired.

TIP: Refer to the "Guide For Processing Foods in Blender" located on page 5 for information on processing foods.

Using the Ice Crush Function" \$\sigma"

To use Ice Crush, select the high **\(\Lambda \)** setting on the switch.

Push the Ice Crush Button " (speed 12) and hold down for desired length of time. Release the Ice Crush Button " " and allow Blade to stop.

Repeat cycle as desired.

BIENDING TIPS

- · Put liquids in the Jar first, unless a recipe says otherwise.
- Crushing ice: Crush 6 ice cubes or approximately 2 cups of ice at a time.
- This Blender has been designed to gently process foods when operating at low speeds. If blades do not rotate during operation, simply choose a higher speed.
- Do not remove the Lid while in use. Remove Feeder Cap to add smaller ingredients. (Figure 5)
- Cut all firm fruits and vegetables, cooked meats, fish and seafood into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch) to 2.5 cm (1 inch). Cut all kinds of cheeses into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch).
- This Blender will not mash potatoes, whip egg whites or substitute dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.



GUIDE FOR PROCESSING FOODS IN BLENDER

| Food | Processed Quantity | Unprocessed Quantity | Special Instructions | | |
|---|-----------------------|---|--|--|--|
| Breadcrumbs | 125 ml (1/2-cup) | 1 slice, torn in 8 pieces | Pulse 1 – 4 times | | |
| Celery | 200 ml (3/4-cup) | 250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces | Pulse 2 – 3 times | | |
| Cheese, Cheddar | 250 ml (1-cup) | ml (1-cup) 250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces | | | |
| Cheese, Swiss | 250 ml (1-cup) | 250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces | Pulse 5 times | | |
| Cheese, Hard or Semi-Hard | 250 ml (1-cup) | 250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces | Chop continuously | | |
| Coffee Beans | 250 ml (1-cup) | 250 ml (1-cup) | Grind 45 seconds for percolators and 60 seconds for drip | | |
| Cookies, Wafer | 125 ml (1/2-cup) | 10 wafers | Pulse 3 times | | |
| Crackers, Graham | 125 ml (1/2-cup) | 8 crackers | Pulse 3 times | | |
| Peppers | 150 ml (2/3-cup) | 250 ml (1-cup) | Pulse 1 time | | |
| Meat, Boneless, Cooked | 250 ml (1-cup) | 250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces | Chop continuously | | |
| Nuts, almonds, peanuts, pecans, walnuts | 250 ml (1-cup) | 250 ml (1-cup) | Pulse 2 – 4 times | | |

CARING FOR YOUR BLENDER AFTER USE

IMPORTANT: UNPLUG BEFORE CLEANING BASE and DO NOT IMMERSE THE BLENDER BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS. Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the Blender base. All parts except for the Blender base are dishwasher safe. Threaded Bottom Cap are top rack dishwasher safe ONLY. Place Sealing Ring in bottom basket of dishwasher. You can also wash the parts in warm, soapy water. Rinse well and dry.

STORING YOUR BIFNDER

After cleaning, reassemble Blade to Jar with Sealing Ring and Bottom Cap. Store Blender with Cover ajar to prevent container odor.

SPEED CHART

In the table below you will find a typical application for each speed to better guide you when using your Blender.

12 SPEED




PRECAUCÕES IMPORTANTES

Sempre que utilizar eletrodomésticos, você deve tomar algumas precauções básicas de segurança, como as que seguem:

- 1. LEIA E GUARDE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR
- 2. Desconecte o fio da tomada elétrica quando não estiver usando, ou antes limpar.
- Para evitar o risco de choque elétrico NÃO coloque o fio, ou a base do motor em água ou outros líquidos.
- NÃO deixe que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem que toque superfícies de trabalho.
- Jamais deixe o eletrodoméstico desatendido se não estiver usando.
- Evite o contato com partes móveis. Mantenha as mãos e utensílios fora da jarra durante o uso para evitar ferimentos corporais e danos ao eletrodoméstico. Pode-se usar uma espátula de plástico somente quando o liquidificador não estiver funcionando.
- 7. A Lâmina é afiada e, portanto deve de ser manuseada com cuidado.
- 8. Sempre coloque a tampa na jarra antes de ligar o liquidificador.
- 9. NUNCA use um eletrodoméstico que tenha um fio danificado, se o aparelho estiver com mal funcionamento, se cair ou se danificar de qualquer outra maneira. Leve o aparelho a um Centro de Serviço Autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou ajustado elétrica ou mecanicamente.
- NÃO deve ser usado em lugares abertos ou para propósitos comerciais; este eletrodoméstico é para uso doméstico somente.
- 11. Use este eletrodoméstico somente para o fim que foi desenhado, como se descreve neste manual.
- 12. Sempre use o eletrodoméstico em uma superfície plana.
- 13. Desconecte o liquidificador da tomada quando não estiver usando ou antes de colocar algum acessório ou efetuar a limpeza.
- 14. NÃO e recomendado o uso de acessórios não recomendados pelo fabricante, incluindo recipientes ou a jarra e peças para processamento de alimentos, pois podem causar ferimentos corporais.
- 15. O alcance máximo da potência marcada na unidade esta baseado segundo o acessório que necessita mais potência. Outros acessórios recomendados podem necessitar menos potência.
- 16. NÃO deixe seu Liquidificador funcionar de forma contínua por mais de 3 minutos.
- 17. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

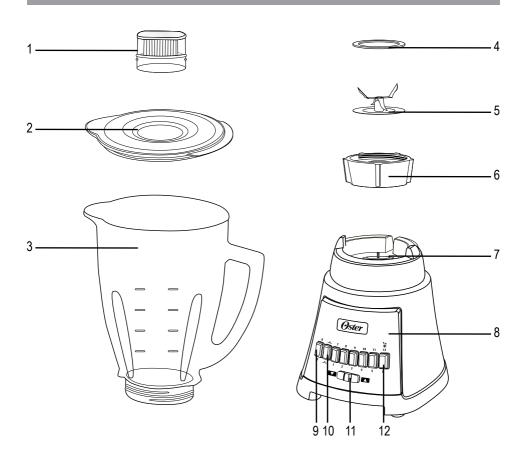

- 1. Tampa de alimentação para colocar os ingredientes durante a mistura
- Tampa seladora
- 3. Jarra de vidro resistente, podendo ser lavada na máquina de lavar louças, e tem capacidade para 6 xícaras (1,5 L)
 4. Anel para vedar hermeticamente
- 5. Lâminas para picar gelo
- 6. Base de jarra com rosca

- 7. Motor potente com sistema exclusivo ALL-METAL DRIVE® (acoplamento totalmente metálico) para uma maior durabilidade
- 8. Painel de controle
- 9. Botão para desligar
- 10. Botão para pulsar
- 11. Seletor de velocidades Altas e Baixas
- 12. Botões das 12 velocidades

INSTRUÇÕES PARA O USO

MONTAGEM DA JARRA









- 1. Ponha a jarra de boca para baixo. Coloque o anel para vedar sobre a abertura da jarra.
- 2. Coloque a lâmina dentro da jarra.
- 3. Coloque a base na jarra e gire no sentido horário para apertar.
- **4.** Coloque a jarra montada sobre a base do motor.

SELECIONANDO A VELOCIDADE

Deslize o botão até a posição ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa).

Selecione a velocidade desejada e misture os ingredientes até obter a consistência desejada.

IMPORTANTE: Não deixe seu liquidificador funcionar de forma contínua por mais de 3 minutos. Coloque o botão na posição "O" para desligar o liquidificador.

USANDO A FUNÇÃO PULSAR " -

Deslize o botão até a posição ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa).

Pressione o botão para pulsar " → " e mantenha-o pressionado pelo tempo desejado. Solte o botão para pulsar "-\-" e aquarde a lâmina parar. Se desejar, repita o ciclo

Dica: Consulte o "Guia para Processar no Liquidificador"

Usando a Função Triturar Gelo """

Para usar a função para triturar gelo, coloque o seletor na posição para velocidades Altas "▲". Pressione o botão para triturar gelo " " (velocidade 12) e mantenha-o pressionado pelo tempo desejado. Solte o botão para triturar gelo " " e aguarde a lâmina parar. Se desejar, repita o ciclo.

RECOMENDAÇÕES PARA LIQUIDIFICAR

- Coloque primeiro os líquidos na Jarra, a menos que a receita indique o contrário.
- Para triturar gelo: Coloque na Jarra 6 cubos de gelo aproximadamente 2 xícaras de gelo por vez.
- Não retire a Tampa com o eletrodoméstico em funcionamento. Retire a Tampa de Alimentação para colocar ingredientes pequenos. (Figura 5)
- Corte todas as frutas e vegetais duros, carnes cozidas, peixes e frutos do mar em pedaços não maiores que 1,8 cm (1/2 pol.) a 2,5 cm (1 pol.). Corte todo tipo de queijos em pedaços de até 1,8 cm (1/2 pol.).
- Este Liquidificador não faz purê de batatas, não bate claras de ovos e não substitui lácteos para untar, não mistura massas espessas e nem moi carne crua.



Guia Para Processar No Liquidificador

| ALIMENTOS | Quantidade Processada | Quantidade Não Processada | Instruções Especiais | | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Pão Picado | 125 ml (1/2 xícara) | 1 fatia, cortada em 8 partes | Pulsar 1 – 4 vezes | | |
| Aipo | 200 ml (3/4 xícara) | 250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.) | Pulsar 2 – 3 vezes | | |
| Queijo, Amarelo | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.) | Pulsar 2 vezes | | |
| Queijo, Suiço | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.) | Pulsar 5 vezes | | |
| Queijo, Duro e Semiduro | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.) | Picar continuamente | | |
| Grãos de Café | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) | Moer durante 45 seg. para coador e durante 60 seg. para filtro | | |
| Bolo | 125 ml (1/2 xícara) | 10 pedaços | Pulsar 3 vezes | | |
| Bolachas | 125 ml (1/2 xícara) | 8 bolachas | Pulsar 3 vezes | | |
| Pimenta | 2/3 xícara (150 ml) | 250 ml (1 xícara) | Pulsar 1 vez | | |
| Carne sem osso, Cozida | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.) | Picar continuamente | | |
| Nozes, Amêndoas, Amendoim | 250 ml (1 xícara) | 250 ml (1 xícara) | Pulsar 2 – 4 vezes | | |

CUIDANDO DO SEU LIQUIDIFICADOR

IMPORTANTE: DESMONTE A BASE ANTES DE LIMPAR E NÃO SUBMERJA O LIQUIDIFICADOR EM ÁGUA OU EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO. Use uma esponja suave e úmida com detergente suave para limpar o exterior da base do liquidificador. Todas as partes com exceção da base do liquidificador podem ser lavadas na lavadora. O base da jarra com rosca somente podem ser lavados na parte superior da lavadora. Também se podem lavar as peças com água com sabão. Depois enxágue bem e deixe secar.

Como Guardar Seu Liquidificador

Depois da limpeza volte a montar a jarra com o anel para vedar e o aro. Guarde o liquidificador com a tampa entre aberta para evitar odor na jarra.

TABELA DE VELOCIDADES

Na tabela abaixo você encontrará uma aplicação típica para cada velocidade que servirá como guia para o uso de seu liquidificador. (Siga a tabela que corresponde ao modelo e o número de velocidades de seu liquidificador)

12 VELOCIDADES

| SELEÇÃO DA FAIXA <u>DE VELOCIDADE</u> | ▼ BAIXAS | | | ▲ ALTAS | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| VELOCIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PULSE (PULSAR) | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO | easy clean (limpar) | puree (purê) | cream (creme) | chop (picar) | whip (bater) | mix (misturar) | grate (ralar) | blend (misturar) | shred (cortar) | grind (moer) | liquefy (liquidificar) | ice crush (triturar gelo) |



| Características eléctricas de los Electric characteristics of series Características elétricas dos mo | BLSTFG-C00-XXX, BLSTFG-R00-XXX | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Voltaje/Voltage/Voltagem | Frecuencia/Frequency/Frequência | Potencia/Power/Potência |
| 120 V | 60 Hz | 450 W |
| 127 V | 60 Hz | 450 W |
| 220 V | 50/60 Hz | 450 W |
| 220 V | 50 Hz | 450 W |
| 220 V | 60 Hz | 450 W |

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z. XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z. XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

La siguiente información es para México solamente. The following information is intended for Mexico only. A informação a seguir é somente para o México.

LICUADORA OSTER®
MODELOS: BLSTFG-C00, BLSTFG-C00-013,
BLSTFG-R00, BLSTFG-R00-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ NO. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO
PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 120 V_○ 450 W



- © 2014 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año por favor consulte los detalles en el inserto.
- © 2014 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

 One year limited warranty please see insert for details.
- © 2014 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

Impreso en México Printed in Mexico Impresso no México

P.N. 133093-014-000 CBA -070814